



MODEL : MG-55

## 제빙기 분해 청소 순서(MG-55)

1. 뒷면 상단의 고리 2개소를 올려 개방.(사진 01 참고)
2. 상판을 앞으로 가볍게 밀어젖혀 분리.(사진 02 참고)



3. 개방된 상단 내부의 뒤쪽에 위치한 냉각부 커버를 제거.(사진 03 / 03-1 참고)




## 제빙기 분해 청소 순서(MG-55)

4. 전면 커버의 좌우 각 2개, 총 4개소의 돌기를 홈방향으로 이동하여 분리.(사진 04 / 04-1 참고)



5. 전면의 나비볼트 2개를 분리.(사진 05 참고)


#전면 커버의 방향성에 유의.(사진 06 참고)

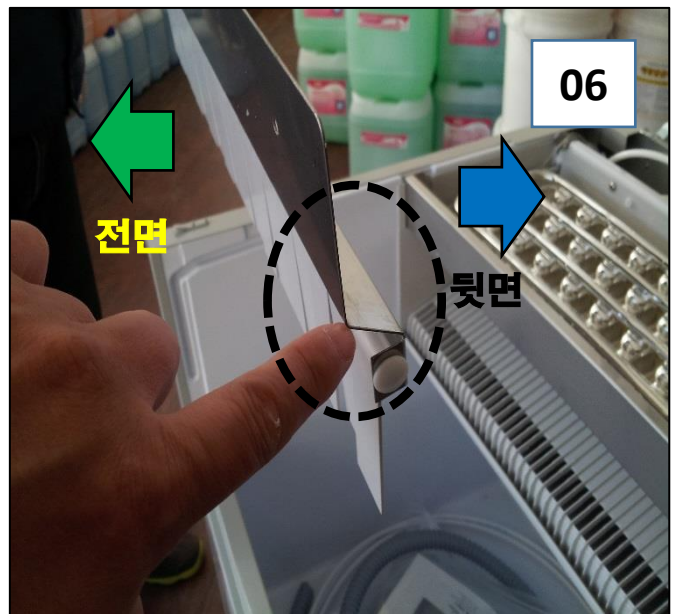




## 제빙기 분해 청소 순서(MG-55)

6. 분사노즐 커버를 뒤로 약간 밀어서 들어올려 분리.(사진 07 / 07-1 참고)



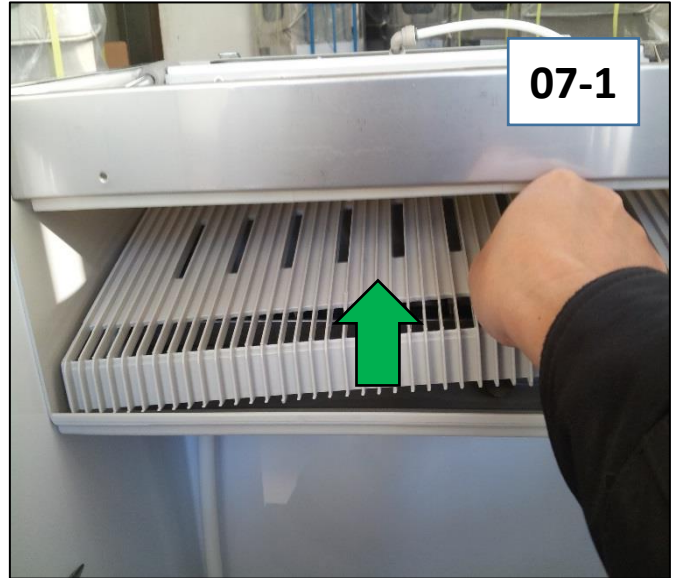


7. 분사 노즐부의 우측면 뒤쪽의 배수구 캡을 분리.(사진 08 / 08-1 참고)

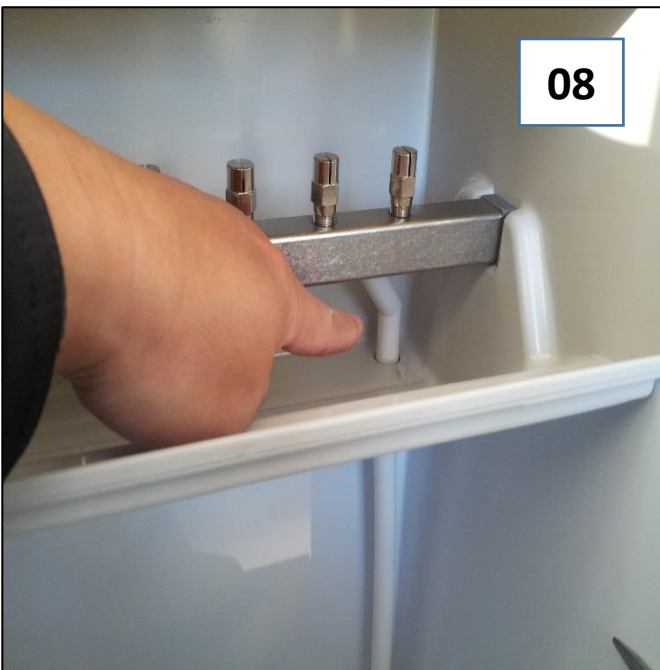

## 제빙기 분해 청소 순서(MG-55)

8. 분사노즐부를 홈에서 분리.(사진 09 참고)
9. 걸름망 부위와 노즐부,연결부등은 부드러운 칫솔류 등으로 청소.(사진 10 참고)
10. 그외 내부는 깨끗한 물등으로 청소하여 상,하 배수구쪽으로 흘려서 배수.

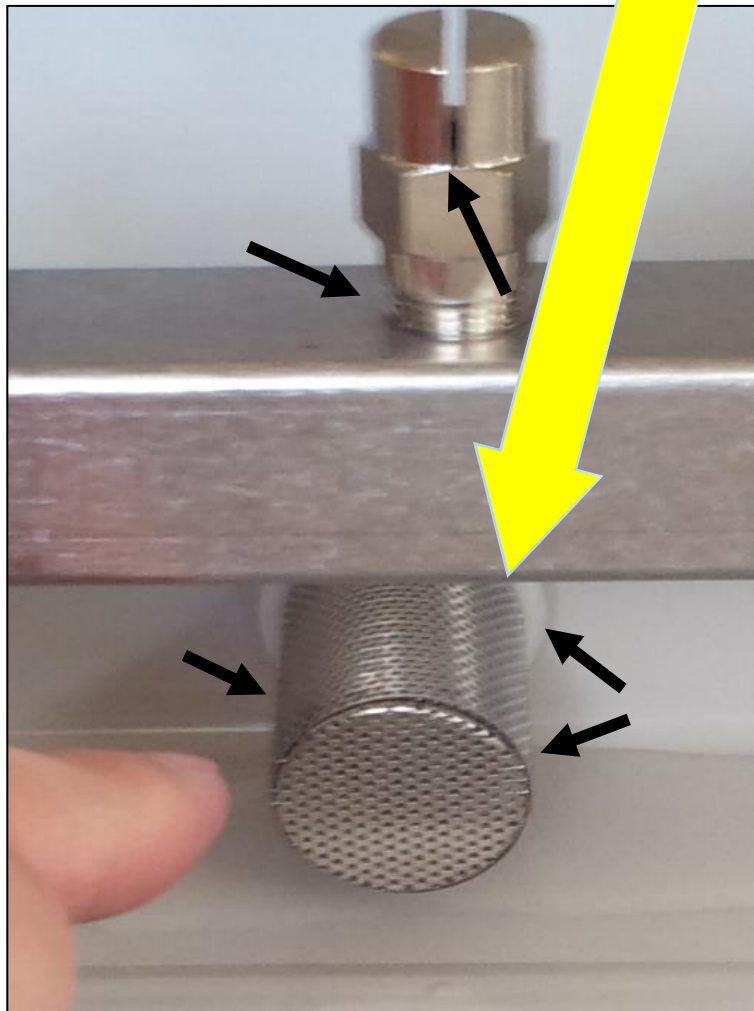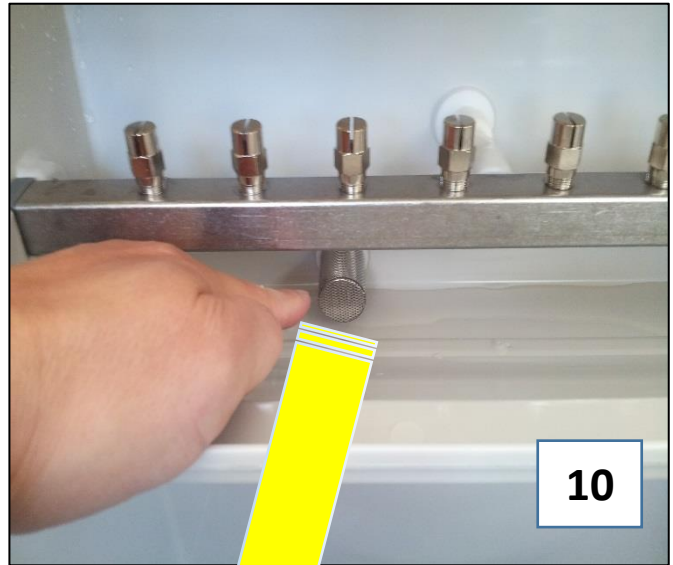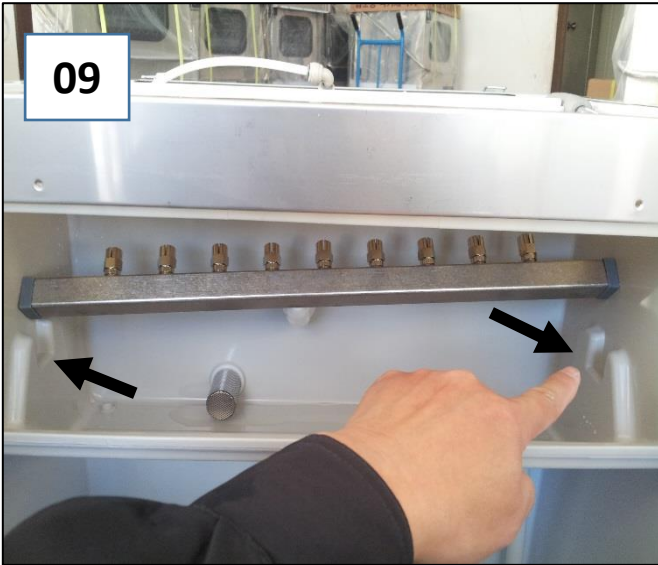



## 제빙기 분해 청소 순서(MG-55)

11. 조립은 분해의 역순으로 실시.

12. 상부 덮개부 조립시 확인 사항.

⇒ 사진 02와 같이 덮개를 위치하여 본체 상단 전방부의 좌우 걸림부에 덮개 하단의 홈을 끼워  
맞춘뒤 덮개를 뒤쪽으로 밀어 뒷편의 고리로 고정하여 마무리.(사진 11 / 02 참고)



@ 필터교환. (사용 6개월 주기 교환)

